




86032 特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 大屏幕可以显示多种参数:荧光溶氧DO, 酸碱性pH,电导度,总固体溶解TDS,盐度温度(依测棒类别而有不同)
- 单独使用测棒,萤幕则显示该参数数值;三种测棒同时接上,则可同时显示所有参数
- IP67防水功能
- 荧光溶氧无需频繁校正、低维护、低容量适合
- 荧光溶氧测量中有手动海拔高度补偿和盐度补偿功能
- 测量溶氧值时可以手动设定海拔高度,并具有盐度补偿功能
- 电导测量具有自动辨识量程的功能
- 具自动温度补偿功能(ATC)
- 可进行多点校正:pH为3点,D.O为1点,电导率为4点
- 99记忆功能且具有查看记录功能
- 三款测棒(pH电极,Cond.电极,DO荧光电极)都附有防碰撞罩且方便更换
- 1小时自动关闭电源
- 温度单位°C/°F可自行切换
- 非常适合在淡水或海水养殖场使用

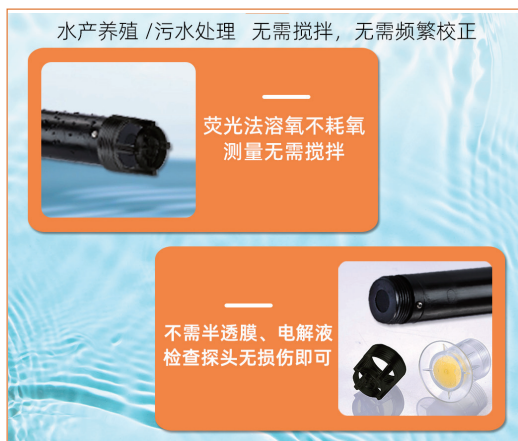

广泛应用在科研单位、酿酒产业、水产养殖、
污水处理、海水养殖等



型号	86032 多功能光学溶氧水质检测仪
酸碱度测量范围	2.00~12.00
酸碱度精度	±0.1
酸碱度解析度	0.01
电导率测量范围	0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~150.0 ms/cm
电导率精度	全刻度的±1% ±1位数
电导率解析度	0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01 ms/cm, 0.1 ms/cm
TDS 测量范围	0~199.9*f, 0~1999*f ppm 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt (f为TDS转换参数)
TDS 精度	全刻度的±1% ±1位数
TDS 解析度	0.1, 1 ppm, 0.01, 0.1 ppt
TDS 转换参数	0.30~1.00
盐度测量范围	0~10.00 ppt, 0~42.0 ppt(海水)
盐度精度	全刻度的±1% ±1位数
盐度分辨率	0.01 ppt, 0.1 ppt
光学溶氧测量范围	0.0~199.9% (0.0~20.0mg/L)
光学溶氧精度	全刻度的±3%
光学溶氧解析度	0.1
温度测量范围	-5~60.0°C
温度精度	±0.5°C
温度解析度	0.1 °C/°F
反应时间	光学溶氧<30秒 · 其他测棒<90秒
测棒寿命 (良好维护状况下)	光学溶氧、电导测棒>1年; pH测棒>6个月
兼容探头	863P(酸碱电极), 833P(电导电极), 86023P(光学溶氧电极) 可以同时连接在主机上使用
液晶屏尺寸	54x32.5mm
工作环境	0~50°C; RH<80%
储存环境	0~60°C; RH<90%
重量	200g
供电	7号电池(AAA) x4
标准包	主机/ 酸碱度电极测棒/ 电导电极测棒/ 光学溶氧电极测棒/ pH4、7、10酸碱校正液/ 1413μS电导校正液/测棒防撞帽 说明书/ 电池/ 手提盒/ 整理器6个
可选购配件	备用测棒(酸碱度pH电极/电导测棒/光学溶氧测棒)、 光学溶氧测棒3米延长线
产品尺寸	169x 78.3x 43.4mm



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF