




经济实惠的相机 & 强大的软件


扫我看
产品详情与视频

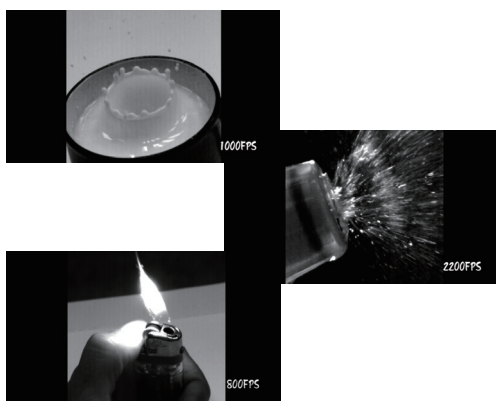

只要二个步骤即可拍摄



STEP1: 连接相机与电脑

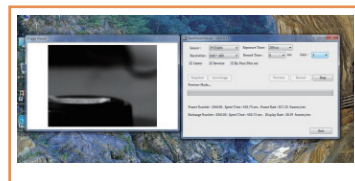

STEP2: 通过电脑设定相机/微调/拍摄

◆产品适用对象◆

发生太快速无法完整捕捉的过程,
让你预算有限依旧专业。

其他应用: 1.流体力学 2.物理科学
3.机器视觉 4.运动 5.爆炸物 6.实验室应用
7.学校教学

9502特点

- 市场首台性价比高, 可拍摄8960FPS的专业高速摄影机
- 1"OF光学格式, 全域快门
- 5百万画素
- 操作简易 / 铝制坚固外壳
- C-mount镜头相容
- 最高帧数8960FPS(320x128解析度)
- 最高解析度2560x1024(140FPS)
- ISO400-6400(黑白)
- .mpg或.mp4视频输出
- .bpm/ .jpg/ .png照片输出
- 连接Windows电脑软体操作
- USB3.0埠连接电脑做设定
- 连接电源适配器供电(DC9~24V), 无需电池
- 附Godox高亮度LED灯含脚架
- 附赠超高速USB3.0(USB3.1/3.2Gen1)连接电脑
- 附快门触发器

规格	9502
CMOS	5百万画素, 1"OF光学格式, 全域快门
最高帧数解析度	8960FPS(320x128解析度)
	2560 x 2048 @ 70 FPS
	1920x768@245FPS
	1280x512 @560FPS
解析度vs FPS	800x320@1432FPS
*更多信息请查询官网	640x256@2240FPS
	320x128@4555FPS
画素尺寸	5um Sq.
最大快门	1uS
感光度	ISO100-6400(单色)
(类比增益)	1x/ 2x/ 4x/ 8x/ 16x/ 32x/ 64x
数位增益	0.01~16x
标准容量	视频储存于主电脑
影像输出格式	*.bpm/ *.jpg/ *.png
视频输出格式	MPEG2(*.mpg)/ H.264(*.mp4)
供电方式	外接适配器 DC9~24V
相机控制	超高速USB3.0(USB3.1/3.2Gen1)
触发信号输入	触发遥控器接线(出货附赠) 或 自行透过TTL/RS-422连接I/O输出孔
触发信号输出	相机(输出1): 透过单一触发使多机摄影机同步拍摄 闪光灯(输出2): 快门与外接闪光灯同步启动 (闪光灯需自备)
显示或LED灯	双色LED灯
相容镜头	C-mount/ CS-mount
软件授权	不需要
外壳材质	铝
尺寸	60x60x50mm
重量(g)	258g(不含镜头)
操作环境	0~40°C/ 湿度20~80%, 无冷凝
储存环境	-20~60°C/ 湿度20~95%, 无冷凝
韧体更新	USB3.0直接升级
产地	台湾



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515

台湾衡欣直营东莞市衡欣仪表有限公司

ISO 9001

CE

FC

JQA

NSF



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw

INSTRUMENT CORP.

9502高速摄影机 附LED灯 8960FPS



摄影机



镜头




CHIOPT,
HC5005A, 1", F1.4, f=50mm

外部触发器



USB3.0连接线, 软件随身碟

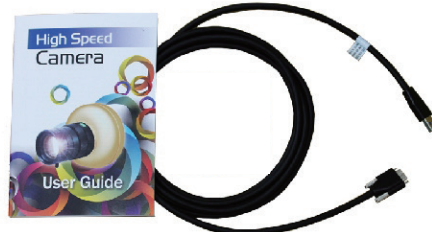

电源输入

USB3.0

触发输入

状态指示灯
指标

万向三脚架孔



功率可调，最大**33W**

可调光 LED 视频灯

33W超高亮LED

色温: 5600K

@0.5m is 35800lux

@1m is 9600 lux

@2m is 2500 lux

0~100% 调光功能

带通用插头的电源适配器

-输入：交流100-240V

-输出：直流14V

以下因素决定是否封装 LED光对您来说足够了，或者您需要购买另一个更强的功率灯：

A. 被摄物体对光的反射率。

例如：金属和橡胶、白色和黑色物体都有不同的反射率。

B. 光源的位置、距光源的距离拍摄对象、拍摄对象的大小以及照明区域光源也有影响参数。

C 相机到拍摄对象的距离、相机曝光时间、相机ISO值

D. 镜头焦距和光圈大小

如果随附的 LED 灯无法满足您的特定需求拍照用途，请考虑购买新的功率灯。

我们的一项成功应用是 8000 fps 牛奶使用封闭式 LED 灯拍摄皇冠照片。

每秒帧数：8000 fps

分辨率：320×128

曝光时间：100 us

ISO值：100

数字增益：1x

镜头工作距离：500mm

雷电工作距离：500mm

镜头光圈尺寸：F4

视野：50 毫米 x 20 毫米

光源亮度：100%



扫我看
产品详情与视频